メガネ型ビデオカメラ「Reglasses」・取扱説明書　san200 2013 年モデル

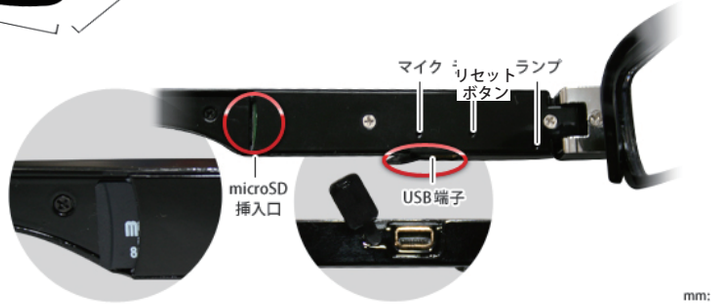

mm:約

製品スペック	
型番	ReGlasses (レグラス)
解像度	動画：1280×960　静止画：1280×960px　約 30FPS
サイズ / 重量	約 1W150×H30×D140mm　/ 約 30g
電源	リチウムイオンバッテリー
保存媒体	SD カード 32GB まで対応
充電時間	約 1~2 時間 (電源オフ時)
稼動目安時間	連続録画時：最大約 40 分　※ご使用環境や設定により変わります。
セット内容	本体、USB ケーブル、メガネケース、メガネ拭き
保証期間	購入から３ヶ月 (初期不良 1 週間)

【使用上のご注意】　※ ご使用前に必ずお読みください

・本製品は精密機械です。取り扱いにご注意ください。
・長時間ご使用頂くと熱を持ち高温に感じる場合がございますが、本体の不良や故障ではなく小型カメラの仕様になります。

◎本体性能についてのご注意
本製品は本体小型化のために内部処理装置の性能を抑えており、高解像度の画像処理を行うぎりぎりの性能となっています。
そのため、通常のハイビジョンビデオカメラと比べると画質が落ちます。被写体により水平方向にノイズが映ったり、一瞬止まる場合があります。以上ご理解の上、ご使用頂けますようお願いいたします。

◎ボタン操作についてのご注意
本製品は、小型軽量化のために精密な部品でデリケートに作られております。強い力で操作を行わないでください。
また、内部処理に時間がかかる場合がありますので、連続したボタン操作は必ず数秒の間隔を空けて行なってください。
内部処理が終わらないうちに連続して操作を行うと、本体フリーズなどが起こる場合があります。

◎特に注意すべき点
・microSD カードの相性によってはカードを正常に認識できず、操作を受け付けなくなる場合があります。
　SD カードをフォーマットして頂くか、別の SD カードの使用をお試し下さい。
　また操作を受け付けなくなった場合はクリップの先端などでリセットボタンを押して本体リセットを行なってください。

・カメラのレンズ位置が目より多少上にあるため、撮影した画像は若干視線より上よりに撮影されます。

【充電】

本体と PC との USB ケーブルの接続または別売りの USBAC アダプターの接続で行われます。
充電が開始されるとランプが青色に点灯します。約 1~2 時間で満充電になります。
PC 接続での充電時（特にノートパソコン使用時）はより充電時間がかかる場合があります。

【ご使用前の準備】

■ microSD カードの準備
本体に microSD カードを挿入してください。本体への影像保存はできません。（カードは使用前にフォーマットを推奨します）
microSD カード無しで電源を入れると、ランプが連続で点滅した後電源が自動的にオフになります。

【基本操作】

■ 電源オン / オフ
電源を3秒ほど押すと電源ランプが青く点灯し、待機状態になります。起動後データを読み込むため3秒ほど操作を受け付けません。
録画操作などを行う際は3秒以上後に操作を行ってください。
待機状態で電源ボタンを5秒以上押すとランプが点滅した後電源が切れます。

【時計を合わせる】

パソコンからメモ帳を開いてください。(スタートメニュー → すべてのプログラム → アクセサリ → メモ帳)
2011.01.01 10:00:00
入力する西暦等は現在の時間を入力してください。文字・スペースは全て半角です。
作成後、ファイル名は『time』という名前でリムーバブルディスクに保存してください。時間の記録はMicroSDカードにしています。
microSDカードを交換した場合、再度時間の設定が必要です。

【録画・静止画撮影操作】

■ 録画を行う
待機状態で録画ボタンを3秒押すと、ランプが青色に点滅し、録画を行います。録画中はランプが青色に点滅します。
録画中にもう一度録画ボタンを押すと録画を停止し待機状態になります。
充電切れや、microSDカードの容量が一杯になると、自動で録画を停止・保存し、電源がオフになります。

■ 静止画撮影を行う
待機状態で録画ボタンを短く1回押すと撮影されます。撮影時にランプが一度点滅します。

【PC でデータを読み込む】

本体の電源をオフにした状態で付属の UBS ケーブルを USB 接続口に取り付け、PC 接続します。
自動でデータを読み取ります。読み取りの祭、認識に時間がかかる場合があります。
取り外しの際には「ハードウェアの安全な取り外し」を行なってください。
行わずに取り外しを行いますと、本体フリーズや故障の原因になります。